


SENZO AMAYA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАССАЖНОГО КРЕСЛА

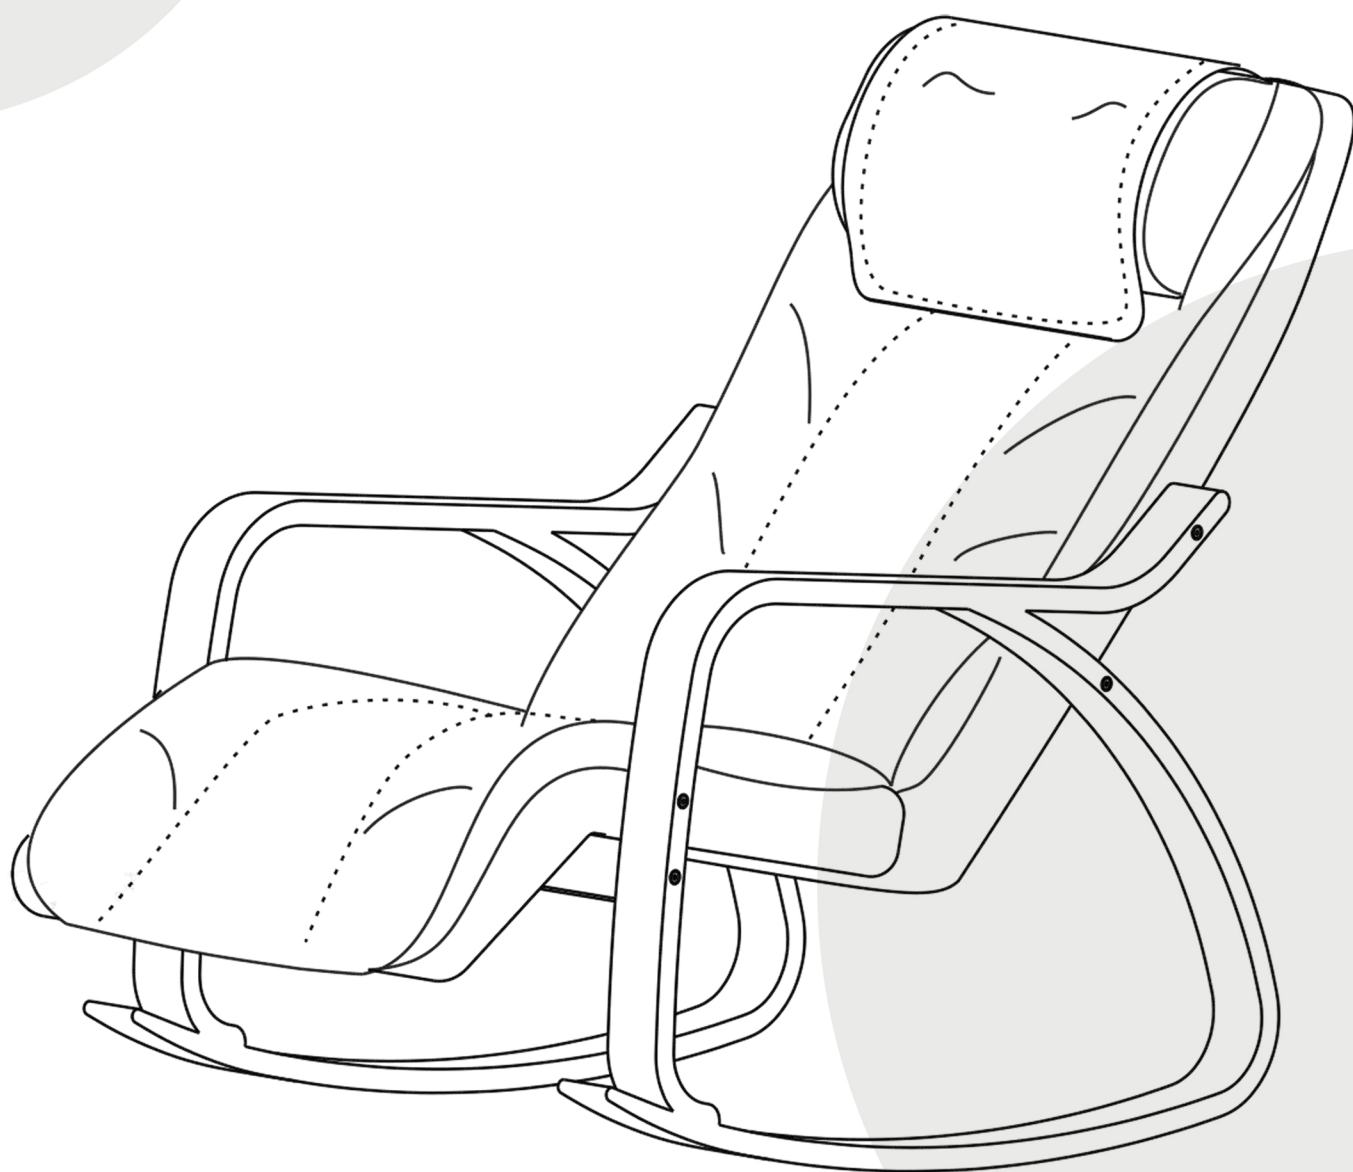

SENZO

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Мы разработали уникальное массажное кресло-качалку в своей линейке. Массажное кресло АМАУА сочетает в себе эргономичный дизайн кресла-качалки и широкий функциональный набор массажного кресла.


Важные особенности: съемная подушка массажа в области шеи и подвижная массажная каретка в спинке.

Кресло обладает функциями прогрева в области поясницы и вибрационного массажа в сиденье. Отличительные возможности данного кресла – это выбор ручных техник массажа: разминание, постукивание, вибрация и точечный массаж.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА.....	6
3. ЭКПЛУАТАЦИЯ И СБОРКА.....	7
4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.....	9
5. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11
6. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11
7. СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	12
8. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	13
9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.....	14

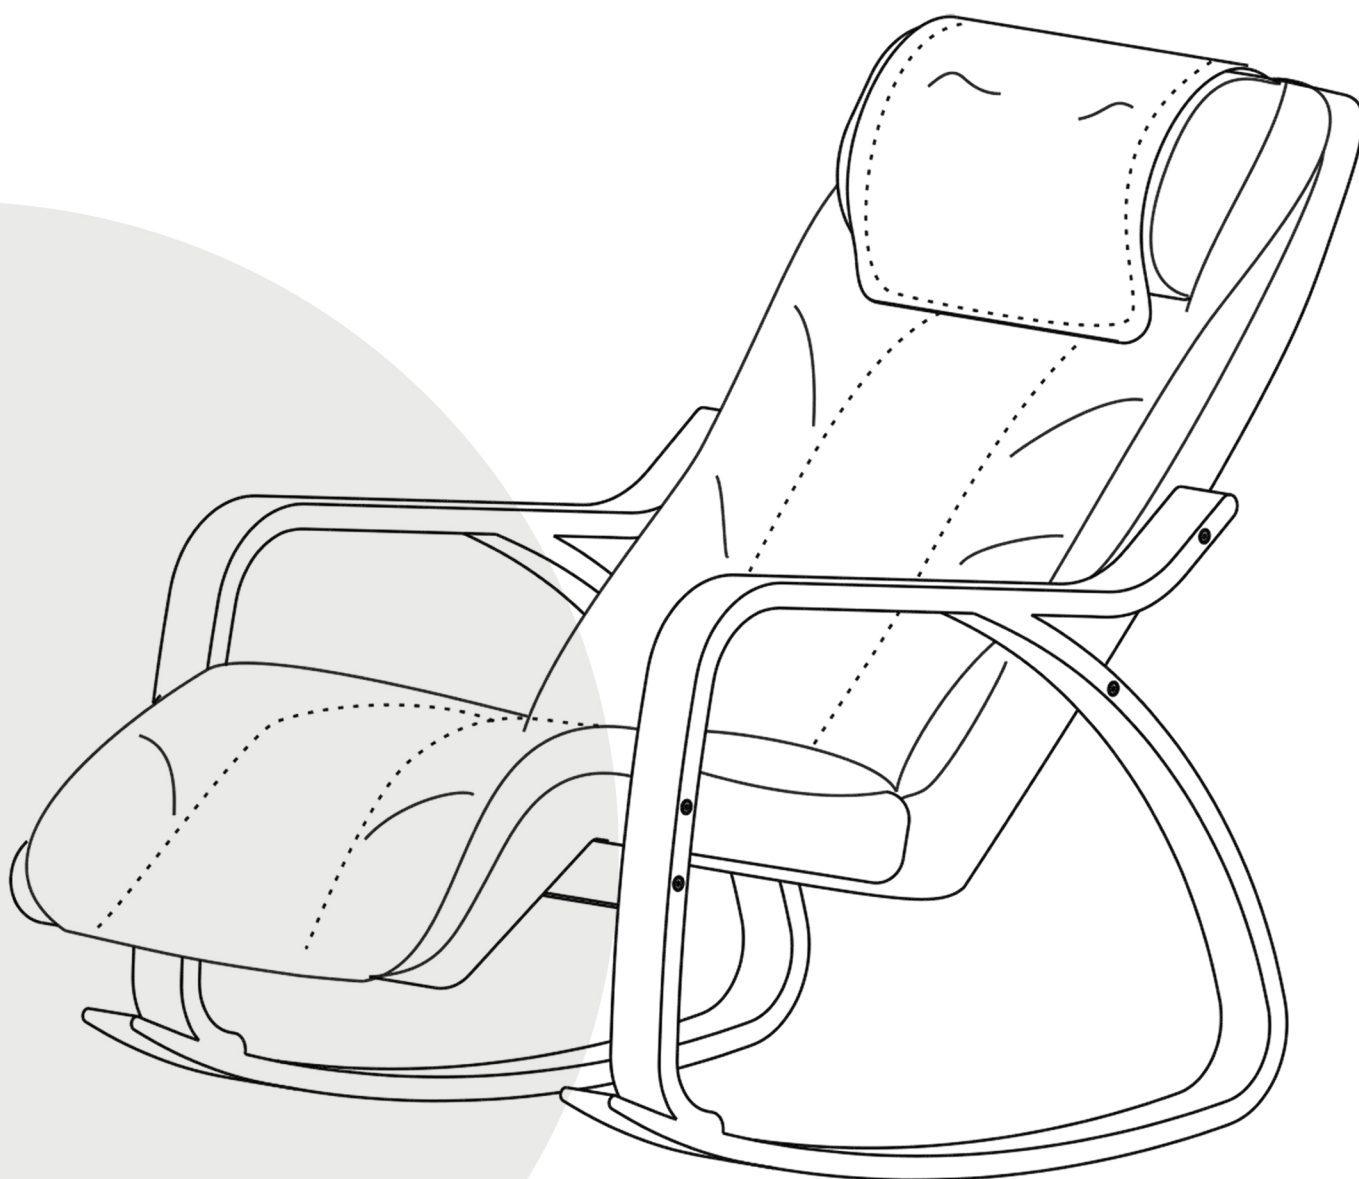

- Пожалуйста, не используйте кресло во влажных помещениях (в ванной комнате, на кухне, рядом с водой и т. д), под прямым солнечным светом, в помещениях с высокой загрязненностью, а также в местах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.
- Если вы находитесь на лечении или есть заболевания, указанные ниже, пожалуйста, не используйте кресло или проконсультируйтесь с врачом.
 - Беременность или период менструации.
 - Вы уязвимы к электрическим помехам с кардиостимулятором, имплантируемым дефибриллятором сердца и другими медицинскими средствами.
 - Нарушение свертываемости крови, сепсис, лихорадка, парестезия.
 - Заболевания спины, шеи или бедер.
 - Злокачественная опухоль, болезни сердца, гипертония, острые фазы других заболеваний.
 - Остеопороз, переломы позвоночника, тяжелые раны.
- Дети и люди с физическими и умственными отклонениями, недостаточным опытом и знаниями должны контролироваться взрослыми, которые будут отвечать за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы убедиться, что они не испортят кресло. Во избежание несчастного случая, пожалуйста, держите детей подальше от массажного кресла, пока вы им пользуетесь.
- Кресло обладает нагревательной поверхностью, поэтому пользователи, которые не чувствительны к теплу должны быть осторожны в использовании.
- Пожалуйста, не используйте его, когда ваше тело или волосы мокрые.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки и не прикасайтесь к шнуру питания, вилке и розетке мокрыми руками.
- Для пользователей с длинными волосами рекомендуется не допускать контакта во избежание запутанности.
- Никогда не вставляйте пальцы в щель под массажными роликами, чтобы избежать травм пальцев.
- Пожалуйста, не стойте на нем и не кладите на него тяжелые вещи.
- Пожалуйста, не регулируйте угол наклона голеней, когда вы лежите на кресле, чтобы избежать несчастного случая.
- Пожалуйста, не садитесь на пульт управления и не роняйте его.


- Пожалуйста, не перегибайте, не тяните, не скручивайте, не ставьте тяжелые предметы и не завязывайте в узел шнур питания и соединительный провод пульта управления.
- Запрещается самостоятельный ремонт и разборка кресла. Если массажное кресло вышло из строя, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
- Если произойдет поломка ткани или корпуса, пожалуйста, прекратите использование и отправьте его в наш авторизованный сервисный центр для обмена или ремонта сломанной части.
- Если есть какие-либо повреждения на шнуре питания, он должен быть заменен на оригинальный. Обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Пожалуйста, не используйте кресло, во время молний и отключите оборудование из розетки.
- Данное кресло предполагает работу через поставляемый адаптер. Не используйте другие адаптеры для работы, это может привести к пожару или поломке кресла. В случае утери адаптера, обратитесь к продавцу.
- Если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, пожалуйста, незамедлительно прекратите использование и отсоедините кресло от питания. Затем обратитесь в службу технического обслуживания или к продавцу для диагностики.
- Когда вы не используете его, пожалуйста, выключите тумблер питания и вытяните вилку из розетки.
- Кресло оснащено интеллектуальной системой управления с защитой от перегрева. Если это произойдет, пожалуйста, отключите кресло от источника питания и дождитесь восстановления нормальной температуры для дальнейшей работы.
- Шум во время работы может быть вызван массажной кареткой. Это нормальное состояние.



Внимание:

Мы не рекомендуем использовать данное кресло людям более 150 кг во избежание травм.

ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА

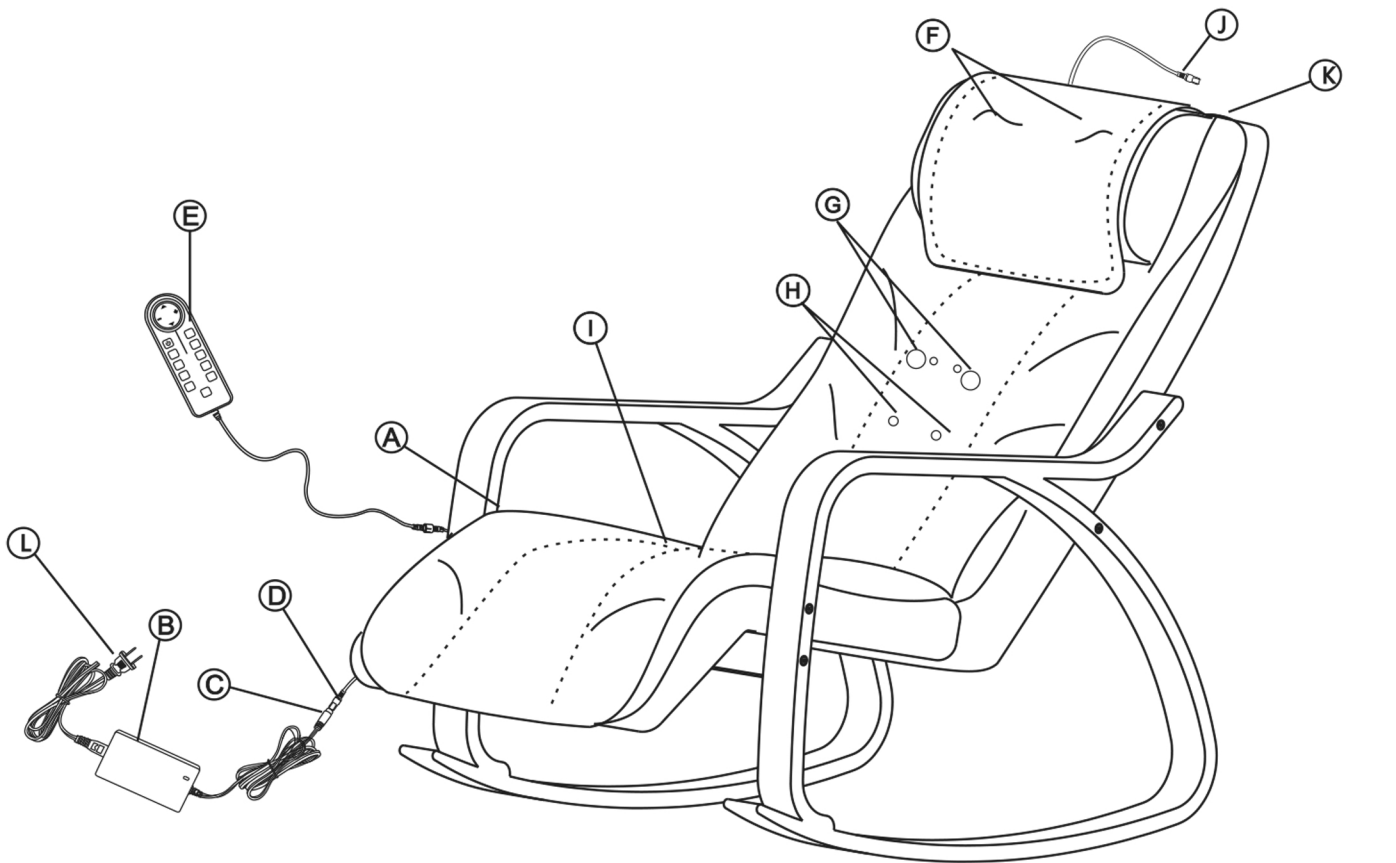


- | | |
|----------------------------------|---|
| Ⓐ Карман для пульта | Ⓔ Массажные ролики с подогревом |
| Ⓑ Адаптер | Ⓕ Ролики для постукивающего массажа |
| Ⓒ Переходник адаптера | Ⓖ Вибрационный массаж |
| Ⓓ Входная линия постоянного тока | Ⓗ Входной переходник массажной подушки |
| Ⓔ Пульт управления | Ⓚ Ответный переходник массажной подушки |
| Ⓕ Ролики для массажа шеи | Ⓛ Вилка |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СБОРКА

1. Пожалуйста, соберите массажное кресло согласно рисунку. Соедините входной и ответный переходник массажной подушки для шеи.


Отрегулируйте наиболее удобное положение массажной подушки по высоте и крепко зафиксируйте застежкой-липучкой. Затем подключите переходник адаптера с входной линией постоянного тока. Вставьте вилку в розетку с напряжением 220В. После этого загорится световой индикатор.

Примечание: пожалуйста, осуществляйте сборку на ковре или полу, который будет защищать от царапин.

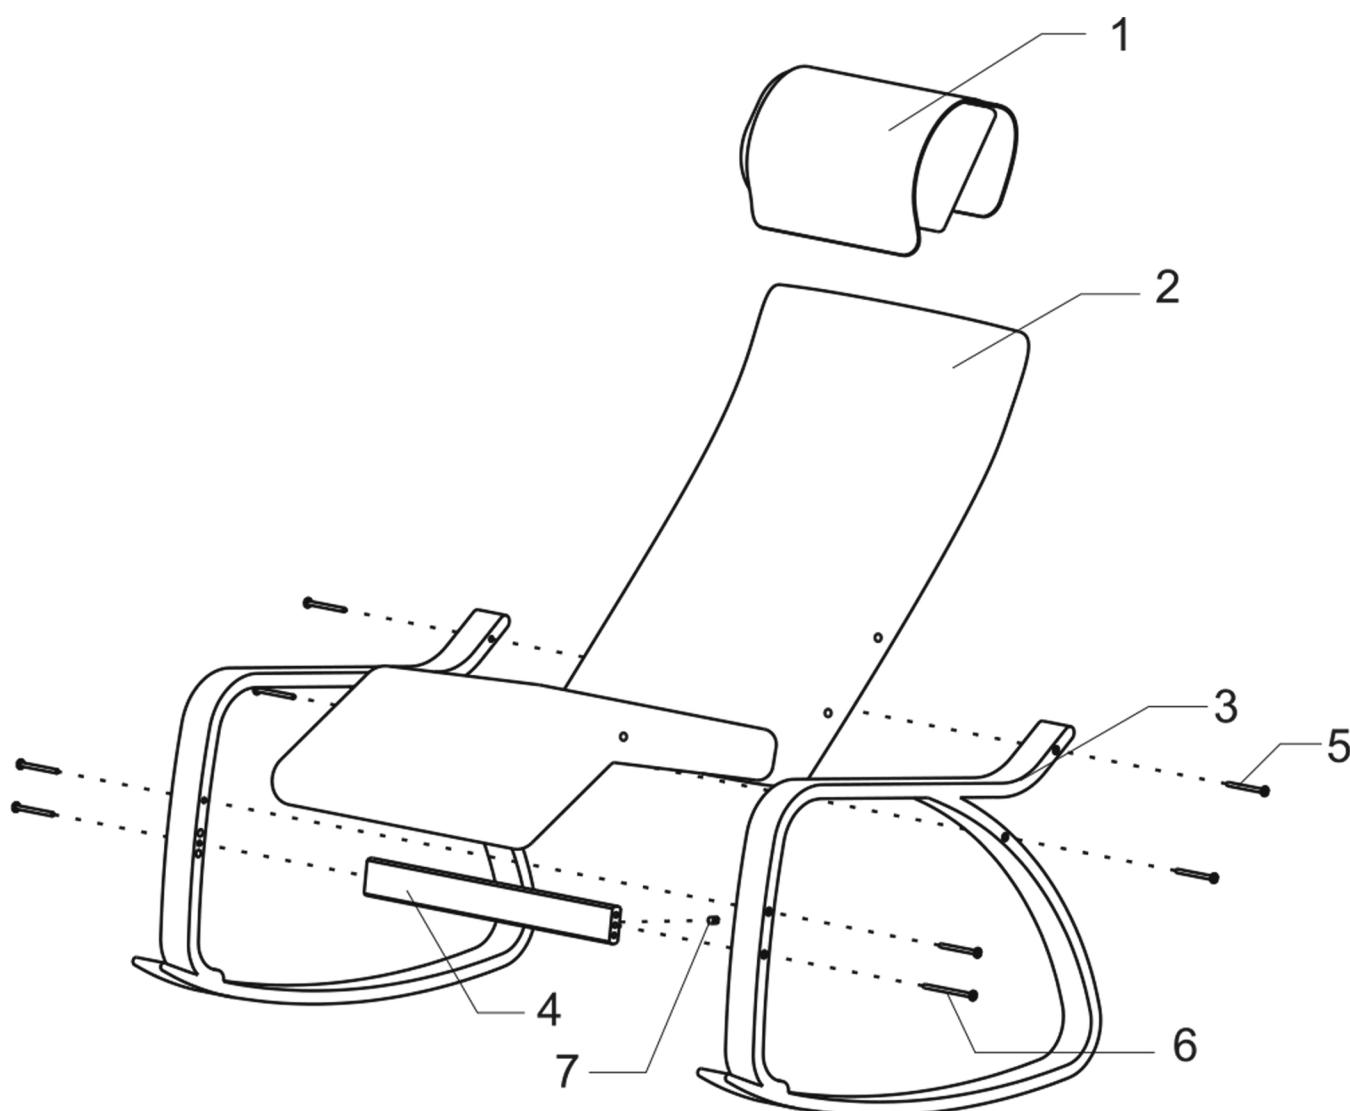

2. Пожалуйста, сядьте прямо, опустите спину и шею на стул. Пожалуйста, не садитесь на пульт управления.

3. Выберите режим массажа на пульте управления, чтобы кресло начало сеанс массажа.

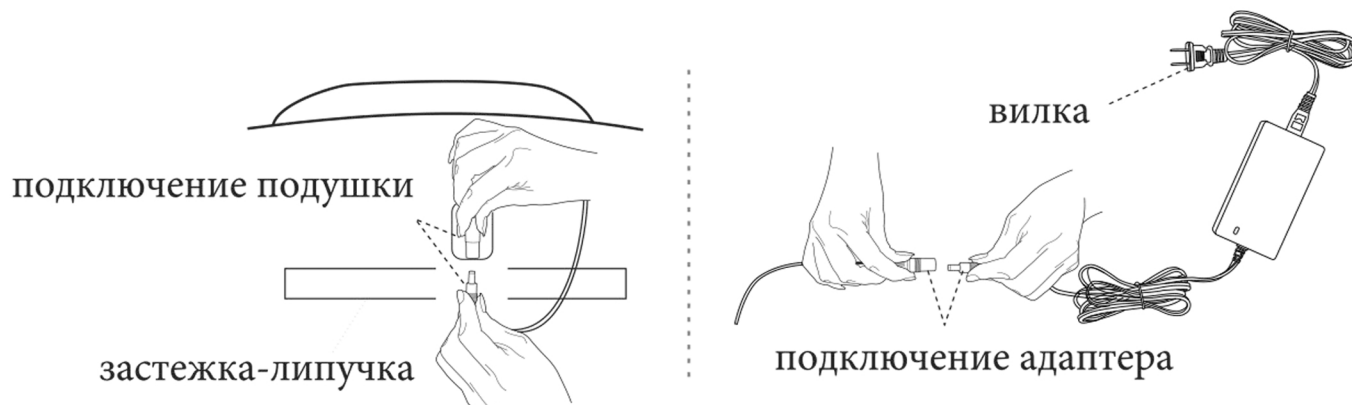

Рекомендации:

- Для того, чтобы продлить срок службы изделия и гарантировать нормальную работу, пожалуйста, не нажимайте и не давите сильно на массажные части.
- Это не медицинское оборудование, и не стоит использовать в каких-либо лечебных целях, а также запрещено использовать кресло в коммерческих целях. Если вы чувствуете себя некомфортно во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



-  Кнопка питания. Нажмите эту кнопку, чтобы включить массажное кресло, после чего можете выбрать программу. Повторное нажатие - выключит массажное кресло.
-  Кнопка включения автоматического режима массажа. Повторное нажатие отключит автоматический режим массажа.
-  Вертикальное перемещение роликов для массажа шеи вверх. Нажмите и удерживайте кнопку, до необходимого положения.
-  Вертикальное перемещение роликов для массажа шеи вниз. Нажмите и удерживайте кнопку, до необходимого положения.



Кнопка массажа шеи. Нажмите на нее один раз, для работы по часовой стрелке. Нажмите кнопку еще раз, для реверсивного движения роликов. Третье нажатие на кнопку отключит данную функцию.



Массаж с функцией прогрева. Нажмите на нее один раз, чтобы массажные ролики начали работать с мягким теплом. Нажмите на нее еще раз, чтобы отключить данную функцию.



Кнопка настройки диапазона перемещения массажных роликов по спине. Нажмите на кнопку (индикатор мигает), для выбора начальной точки массажа. Повторное нажатие (индикатор горит постоянно), зафиксирует конечную точку диапазона. Массажные ролики будут работать в заданном диапазоне. При третьем нажатии, индикатор на кнопке режима перестанет гореть и выбранный диапазон будет сброшен.



Массаж всей спины. Массажная зона работы роликов: от нижней части спины до верхней.



Массаж верхней части спины. Массажная зона работы роликов: от середины спины до верхней её части.



Массаж нижней части спины. Массажная зона работы роликов: от середины спины до нижней её части.



Разминающий массаж. Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить разминающий массаж всей спины. В то же время вы можете выбрать зоны "верхняя часть спины", "нижняя часть спины" и "точечный массаж" для выбора области массажа. Повторное нажатие кнопки остановит режим массажа.



Кнопка для увеличения скорости постукивания. Доступно 3 режима. Каждое нажатие будет увеличивать скорость до максимальной.



Постукивание: нажмите эту кнопку, чтобы включить постукивающий режим массажа. Вы можете регулировать интенсивность массажа с помощью клавиши +/-, а клавишами вверх/вниз можете регулировать зону воздействия. Повторное нажатие на кнопку завершит работу постукивающего массажа;



Кнопка для уменьшения скорости постукивания. Доступно 3 режима. Каждое нажатие будет уменьшать скорость постукивания.



Вибрационный массаж в сиденье. Есть 3 режима вибрации, от минимального к максимальному. Четвертое нажатие отключит эту функцию.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования и перед чисткой и техническим обслуживанием, пожалуйста, выключите кресло и отключите питание.
 - После использования, пожалуйста, протрите кресло сухой тканью, при необходимости вы можете использовать мягкое моющее средство. Никогда не используйте химические растворители, абразивный материал или металлические щетки для очистки кресла. Чтобы снять наволочку с подушки для головы, расстегните молнию сверху, а затем расстегните молнию снизу.
 - Держите кресло вдали от влаги и не мойте кресло под струями воды.
 - Не используйте его на открытом воздухе или во влажном месте.
- Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и держите дальше от нагревателей и открытого огня.

АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает	Плохое соединение в переходниках	Проверьте, плотно ли вставлены соединения в переходниках

Остановка во время работы	Завершился 20 минутный сеанс	Нажмите кнопку питания и выберите массаж
	Перегрев	Подождите пока кресло остынет и перезапустите его
	Перегружен (сильное давление на массажные механизмы)	Наклоните кресло вперед, чтобы снизить нагрузку
	Перебой в электрической сети	Проверьте питание
Шум	Шум во время работы массажных механизмов	Это нормальное состояние

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SENZO AMAYA
Напряжение питания	220-240 В
Частота	50/ 60 Гц
Мощность	50 Вт
Максимальный вес пользователя	150 кг
Максимальное время работы	30 минут
Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)	155x76x116 см
Габариты в разложенном положении, см (ДхШхВ)	126x64x81 см

Габариты упаковки, см (ДхШхВ)	84x36x58 см
Вес брутто	22 кг
Вес нетто	18,5 кг
Температура воздуха во время использования	5 °-35 °C
Относительная влажность во время использования	20-80RH
Температура хранения	5 °-35 °C
Относительная влажность хранения	20-80RH
Безопасность	Защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подушка	1 шт.
Подкладка	1 шт.
Рама	2 шт.
Балка	1 шт.
Болт М6х83	6 шт.
Болт М6х108	2 шт.
Гайка М6	2 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Торговая марка	Senzo
Распространитель	ООО «СЕНЗО-РУС» 191024, РОССИЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ НЕВСКИЙ, Д 131, ЛИТЕРА А, П8-Н ОФ2 РАБ. М. 2 Тел: 8 (800) 555-52-77 E-mail: info@senzo.ru
Завод-изготовитель	Компания Ningde Brilliant Massager Co., Ltd. Дом 231, строение 2, Восточная дорога Фусинь, дом 6, улица Чэнбэй, Город Фуань, город Нинде, провинция Фуцзянь, Китай
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	24 месяца
Срок службы	До 5 лет

Оборудование сертифицировано в соответствии с ТР ТС.

